



ANIHEATER®

Den nye generation af varmelampe

MONTERINGS VEJLEDNING



UNITED STATES PATENT



BESKRIVELSE

ANIHEATER®

100%

VEDLIGEHOLDELSES
FRI

Volt 220 – 240

Forbrug	100W – eller 150W
Tilslutning	Vælg det stik/tilslutning som passer til stald
Sæt indhold	Aniheater-skabelon Monterings sæt
Omgivelses temperaturer	-10/+40 grader
IP Klasse	IPX9K

Fordele ved Aniheater®

- **Reducerer strømforbrug**

Reduktion af energiforbruget i stalde med op til 50%, når de kombineres med vores kontakter

- **Bedre fordeling af varmen**

Giver mere jævn fordeling af varme end traditionelle varmelamper. Det sikrer bedre fødeindtagelse og højere overlevelseshastighed blandt smågrise såvel som reducerer brugen af medicin.

- **Vandtæt IPX9K godkendt**

Nem at rengøre og vedligeholde. For at rense Aniheater® bruger du en højtryksrens, hvilket betyder at du ikke behøver at fjerne Aniheater®. Dette hjælper med at opretholde et højt hygiejne niveau.

- **Lang levetid**

Aniheater® bruger ikke glødelamper som traditionelle varmelamper 1 års garanti.

- **Lav brandrisiko**

Aniheater® arbejder ved en lavere temperatur end traditionelle varmelamper som reducerer risikoen for brand.



100%
VANDTÆT



INSTALLATIONS FORBEREDELSE

ANIHEATER®

Forberedelse/ Find Skabelon

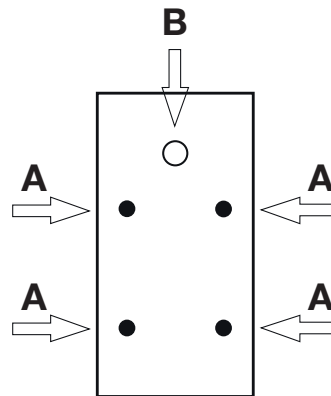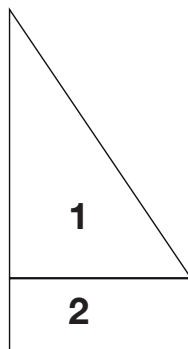

Den medfølgende skabelon placeres der hvor ANIHEATER® ønskes (1 eller 2)

Alt efter staldinventarets type, vælges der om ANIHEATER® placeres for inden (2), eller i låget (1).

Hvis staldinventaret allerede er forberedt til ANIHEATER®, kan dette punkt springes over.

Inden montering

Der sikres at lågen kan åbnes og lukkes efter at ANIHEATER® er monteret, samt tjek målene over gulv, og til brandbart materiale.

Advarsel! Inden der bores, skal der tjekkes, at der ikke ligger ledninger, beslag eller andet i vejen for boringen.

INSTALLATION

ANIHEATER®

El og kontakter skal installeres af autoriseret EL installatør, ANIHEATER® skal forbindes til jord.

ANIHEATER® skal installeres:

- Hullerne på skabelonen der er markeret med A skal bores med et 5,5 mm bor (4 stk.)
- Hullet på skabelonen der er markeret med B skal bores med et 9,5 mm. bor (1 stk.) (til ledning)
- De 4 bolte skrues halvvejs ned.
- ANIHEATER® ligges ind i hulen, under de borede huller. ANIHEATER® skal ligge med trådned ned mod gulvet, og boltene med 1 skive på hver, som vender opad.
- Ledningen føres op i det borede hul (B) ryk i ledningen, til ANIHEATER® begynder at følge med op, så de 4 bolte rammer de 4 borede huller (A), på undersiden af hulen.
- Når boltene er kommet op igennem låget, sættes først skiverne, og dernæst top møtrikkerne på de 4 bolte. Træk ledningen godt til.
Top møtrik sættes på hver af de 4 bolte som skrues i bund (top møtriks bund) med fingrene.
- Top møtrikken spændes med en 7 mm skraldenøgle, så top møtrik sidder fast mod pladen. OBS !!! - Bruger du en el spænder pas på overspænding !!!
- Min. 500 mm. over gulv
- Min. 500 mm. afstand til brandbare materiale

Tjek ledningen er trukket helt stramt igennem, så grisene / dyrene ikke kan bide i ledningen.

(Garantien dækker ikke ved lednings bid)

BRUGERVEJLEDNING

ANIHEATER®

Anvendelse

- Når ANIHEATER® er tilsluttet strøm, tjekkes at ANIHEATER® varmer, ved at føle med den ene hånd på trådnettet.
- ADVARSEL! Tag ikke hånden ind under trådnettet, fare for forbrænding.
- ANIHEATER® slukkes ved at afbryde strømmen.



Varmelegemet må ikke berøres når tændt.



Vent 30 minutter efter lampen er slukket inden berøring af ANIHEATER®



Der må ikke lægges brandbare materialer indenfor 500 mm. afstand af ANIHEATER®.

VEDLIGHOLDSELSVEJLEDNING

Vedligehold af ANIHEATER®

Vedligeholdelse

Skal ikke fjernes ved rengøring, ANIHEATER® er 100 % vandtæt, (IPX9K) og tåler rengøring med højtryksrensere. Det er derfor ikke nødvendigt at fjerne ANIHEATER® ved rengøring, hvilket sparer meget tid i stalden.

ADVARSEL! ANIHEATER® må ikke rengøres eller repareres før den har været slukket i mindst 30 min.


- Inden reparation og vedligehold af ANIHEATER®, sikres at strømmen er afbrudt samt at lampen har haft en køletid på minimum 30 minutter.
- ANIHEATER® er i 4 dele – Trådnet – varmelegeme med ledning og plastblok – parabol og lampehus. Alle dele kan skiftes ud.
- ANIHEATER® bør ikke bruges, hvis ANIHEATER® har fået skader, der har efterladt revner/huller i ANIHEATER® /ledning/stik/varmerør.
- Efterse ANIHEATER® for skader løbende dog minimum hver 6. måned.

Garanti ANIHEATER®

Sker fejlen inden for garantiperioden, så kontakt forhandleren.
Der ydes 1 års funktions garanti på ANIHEATER®, ved almindelig brug - dog ikke ved ledningsbid.

UDSKIFTNING AF VARMELEGEME

ANIHEATER®

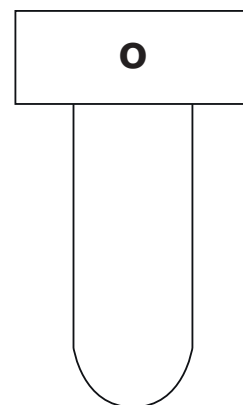

- ANIHEATER® kobles fra strømmen. Vi anbefaler en elinstallatør gør det.
- Afvent 30 min til varmelegemet er kølet af.
- Løsn trådnettet på ANIHEATER® i den ene side, for eks. ved hjælp af en tang.
- Løsn de 2 låse møtrikker i plastklumpen, og afmontér dem evt. ved hjælp af en skraldenøgle (7 mm), også de 2 skiver tages af.
- Lednings gennemføring løsnes
- De 2 bolte trykkes/skrues ud.
- Nu kan varmelegemet rykkes ud.
- Nyt varmelegeme sættes i, ved først at sætte ledningen i, og varmelegemet rykkes på plads. Derefter sættes bolte, skiver og låse møtrikker på. Låse møtrikken spændes evt. med en skraldenøgle 7 mm.
- O skal vende op ad.



**FUTURE
FARMING**

+45 29 42 43 89

Kurt@futurefarming.dk | www.futurefarming.dk
Guldagervej 11, 6670 Holsted DK