

Installation af sensor til automatik

Installation of sensor for automation




Se mærker på skabelon.

See marks on the template.



Bor et hul 5,5 mm ved afmærkning.

Drill a hole 5,5 mm by the marks.v

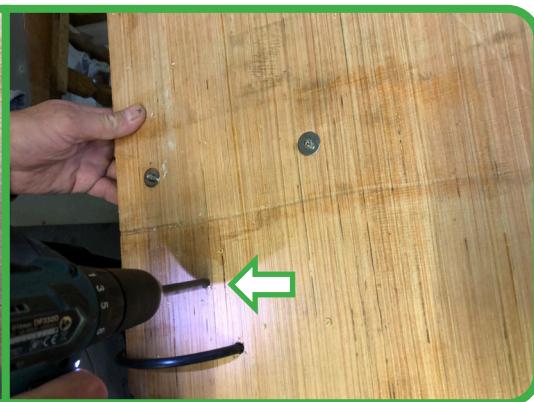

Bor et større hul 9,5 mm den går også igennem Aniheater.

Drill a bigger hole 9,5 mm it also goes through the Aniheater.



Brug et gevindbor på 9,5 mm.

Use a 9,5mm. tap drill.



Skru en M12 i hullet og stram efter med hånden.

Screw an M12 into the hole and tighten by hand.



Nu sidder føler på plads.

Now the sensor is in place.